
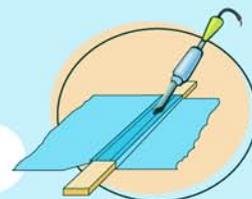


# Крепление пленки

## Соединение полотен горячим способом

### 1. Применение утюга

- Подберите деревянную планку шириной 2-2,5 см.
- Сложите полотнища так, чтобы их кромки находились на планке, перекрывая друг друга.
- Спаяйте полотнища, применяя в качестве разъединяющего материала (под подошву утюга) кальку или марлю.

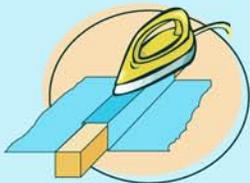


### 2. Применение паяльника

- Сложите полотнища, наложив их кромки друг на друга. Загните кончик паяльника для получения горизонтального участка шириной 1,5-2,0 см.
- Спаяйте полотнища двумя параллельными линиями.


## Соединение полотен механическим способом

### 1. Сшейте полотнища по кромке двойным параллельным швом, наложив кромки друг на друга внахлест:

- на швейной машинке,
- вручную.

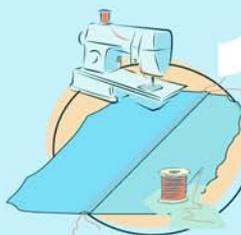

### 2. Сшейте полотнища по кромкам двойным параллельным швом «в гребень».

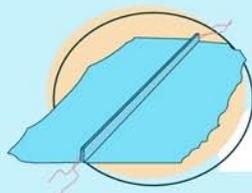


### 3. Соедините кромки степлером «в гребень».

### 4. Соедините кромки проволокой, имитируя шов проволокой «в гребень».


В случае соединения «в гребень» направляйте «гребень» внутрь теплицы.

## Крепление пленки на дуговой теплице

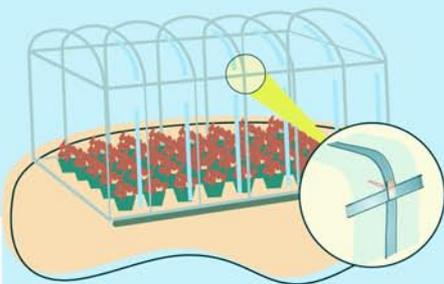

В местах прохождения кромки через дугу добавьте подкладной элемент (щепку, кусочек пластмассы). Обхватите дугу, подкладку и пленку проволокой, проколов в соединительной полосе отверстия, и завяжите проволоку изнутри теплицы.

## Соединение полотен с одновременным креплением на теплице по деревянному каркасу мебельным степлером

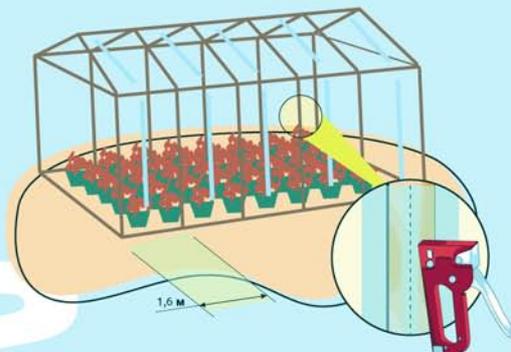

- Подберите шаг теплицы, кратный 1,6 м
- Расположите кромки полотен вдоль направляющих теплицы
- Зафиксируйте пленку с помощью мебельного степлера